


Bruk av trådløs termostat

Din trådløse termostat:

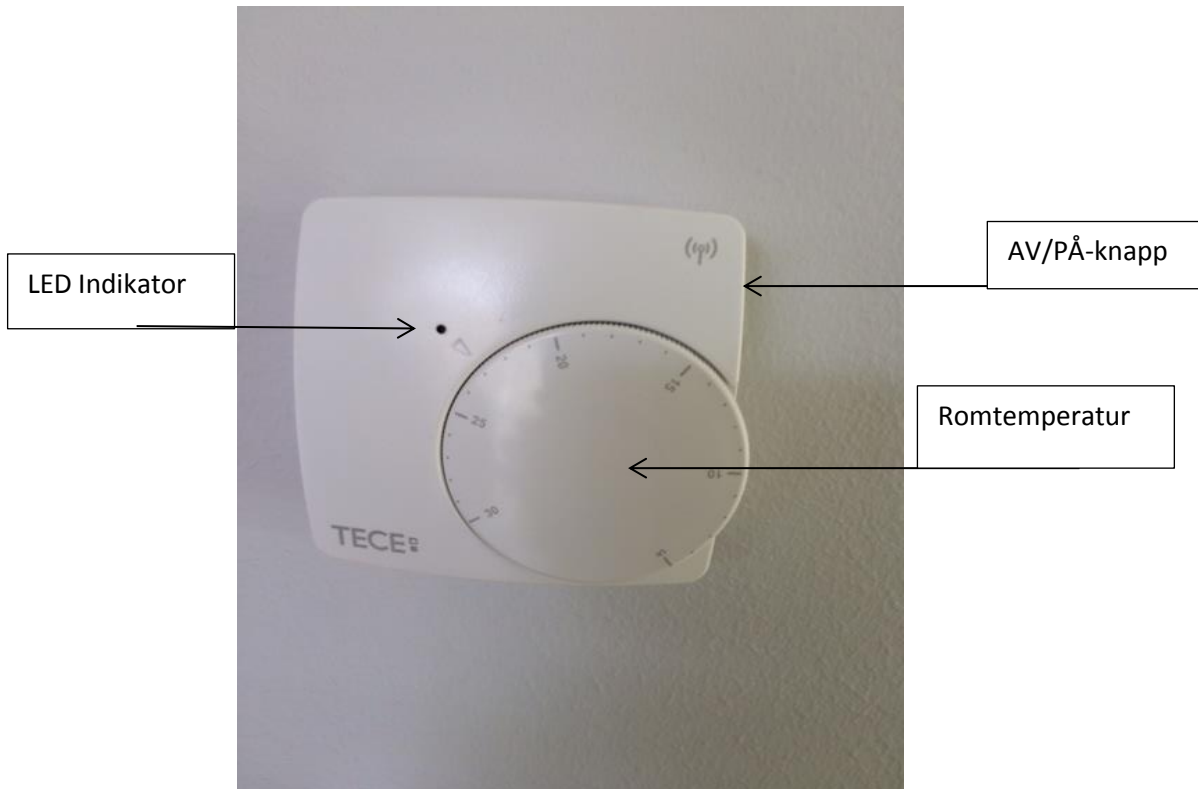

LED indikatoren:

1. Grønn LED: indikerer at termostat er korrekt tilkoblet
2. Grønt blinkende LED: Indikerer korrekt mottagelse av radiosignaler.
3. Rød LED: Termostaten ber om varme. Varmeanlegget jobber med å justere temperaturen, men den innstilte temperaturen er ikke nådd.
4. Rød blinkende LED: Batteriet må byttes

Hvordan justere temperaturen i rommet

1. AV/PÅ knappen er på høyre side av termostaten. Termostaten er påslått når bryteren er vippet opp mot solen.



2. Vri på hjulet for å finne en tilfredsstillende temperatur. Tallene på hjulet vil kun være en indikator på en skala fra 5-30, de viser ikke hvor mange °C (grader) det vil bli i rommet.
3. Etter at du har justert temperaturen vil varmeanlegget gi på mer varme
4. Når temperaturen i rommet er nådd vil indikatoren lyse grønt

Bytte av batteri

Batteriene i den trådløse termostaten bør byttes 1 gang i året, men batteriene kan ha en levetid på opp til 2 år. LED indikatoren på termostaten vil blinke rødt dersom det er behov for å skifte batteri. Det kreves 2 stk. AAA batterier.

1. Termostaten er festet i en brakett som er sitter på veggen.



2. For å bytte batterier, ta tak i termostaten på begge sider og vipp den oppover.



3. Termostaten vil løsne fra braketten. Bytt begge AAA batteriene og fest termostaten på braketten igjen. Pass på at termostaten er dyttet helt på plass.

